


El Súper HUERTO



Césped
Group

①

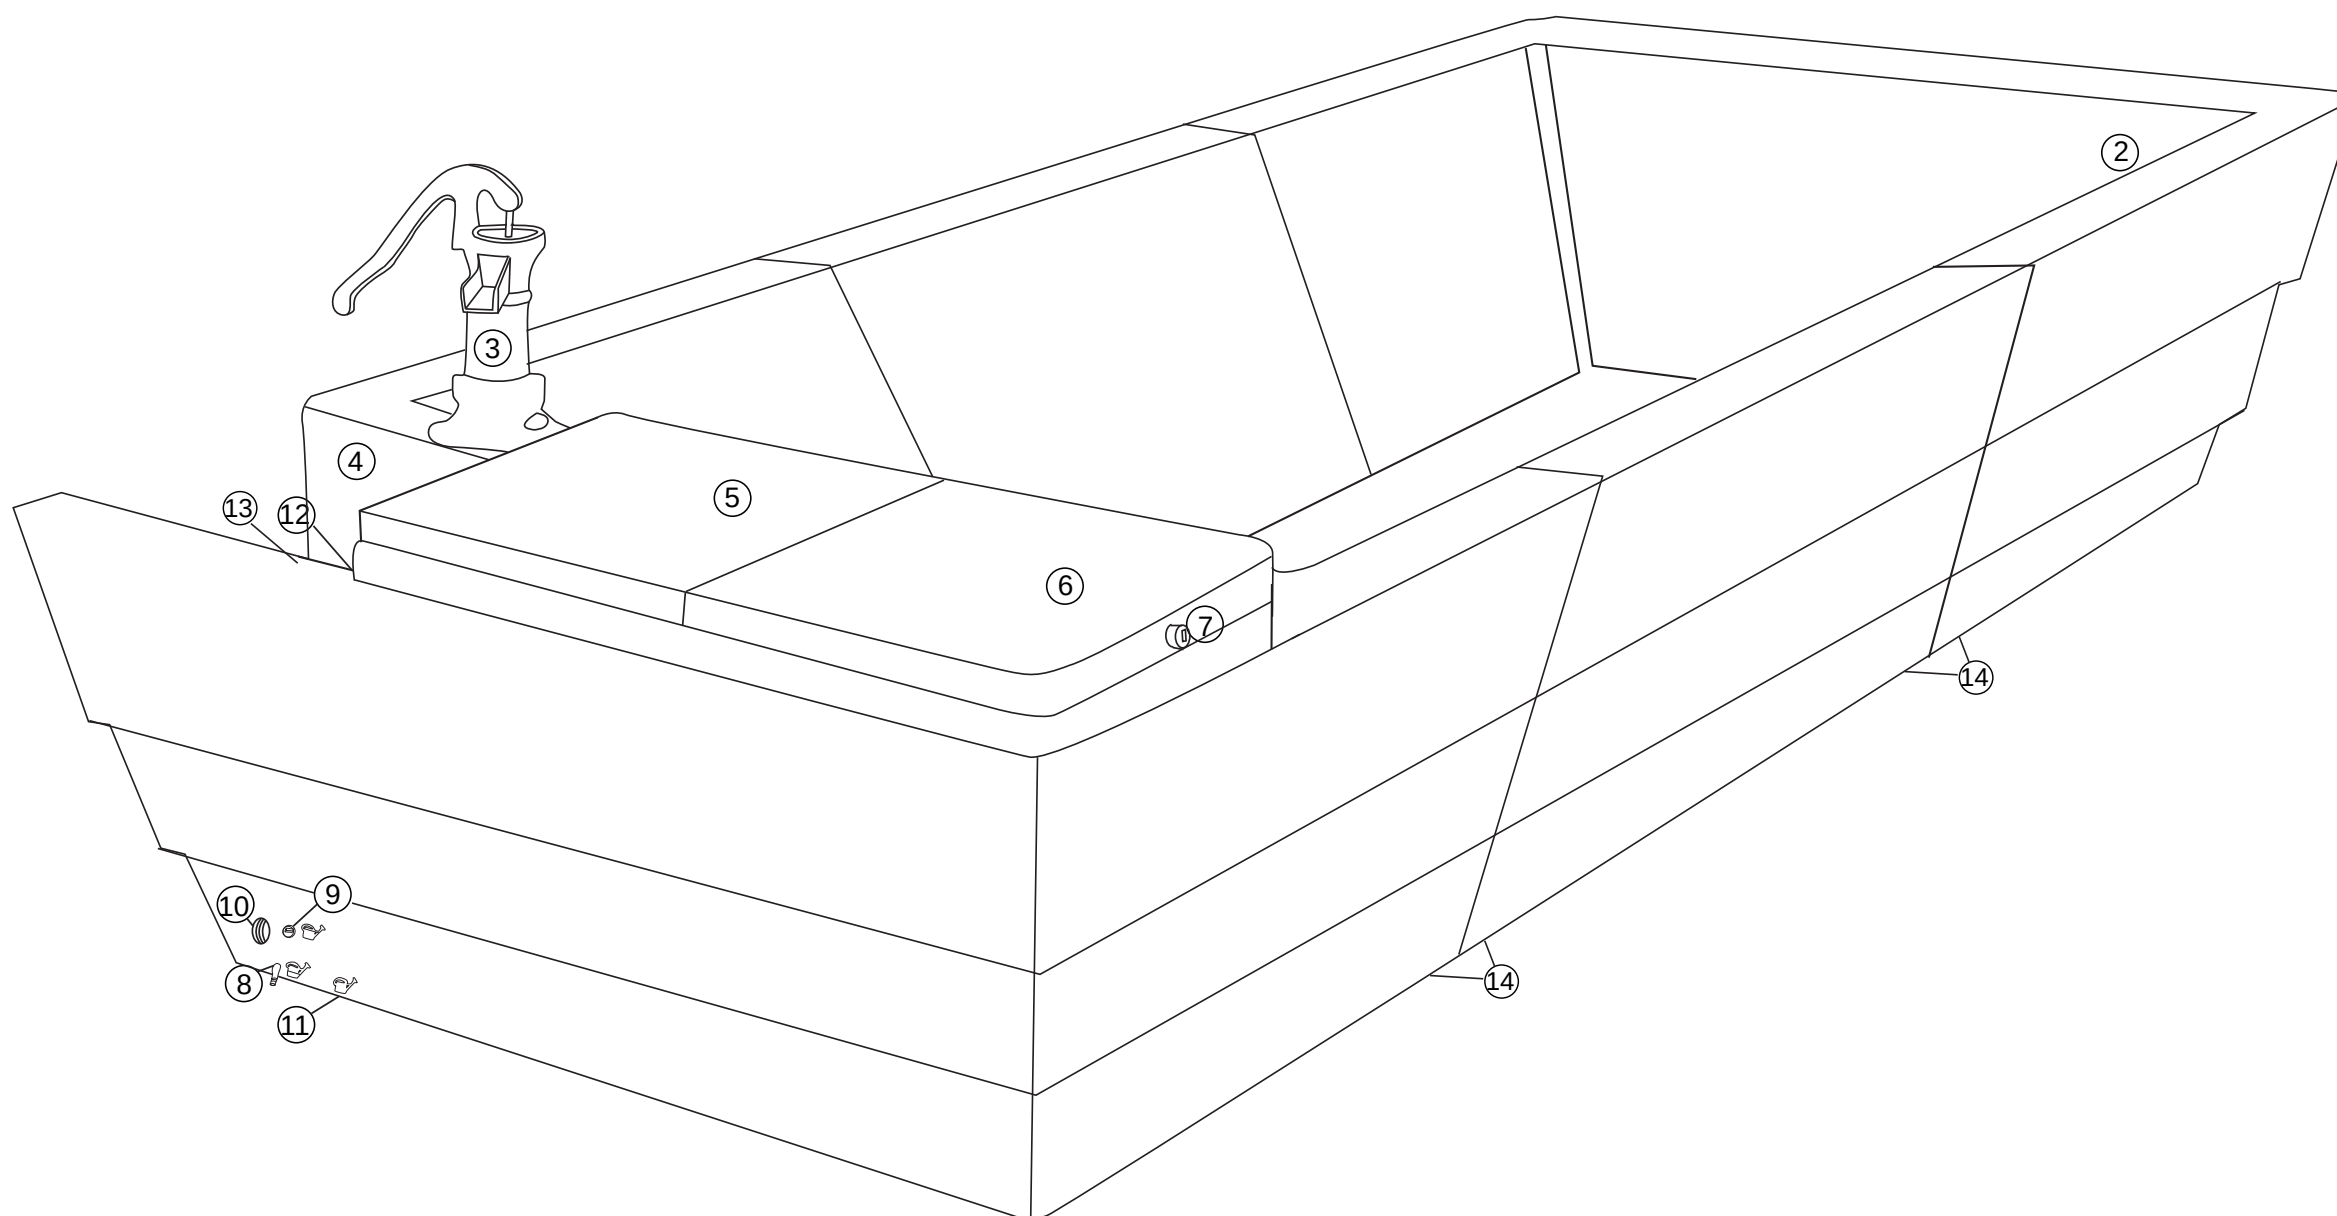

① Super Huerto modular 3600 COMPLETO
composición de 3,60m con caja de aperos
y pozo fregadero

② Plano elevado de cultivo accesible de
pie y sentado, de 700mm de altura

③ Bomba de extracción de agua manual

④ Pozo fregadero

⑤ Caja de aperos.

⑥ Tapa de caja aperos/Mesa

⑦ Llave de caja de aperos

Racores y grifos de fondo:

⑧ Espita rebosadero capacidad 50%.

⑨ Espita rebosadero capacidad 100%.

⑩ Desagüe del fregadero.

⑪ Grifo de salida total de agua.

⑫ Boca de llenado de agua del aljibe,
con filtro .


⑬ Desagüe de pozo fregadero.

⑭ Paso entre aljibes.







Llave fija
Nº17

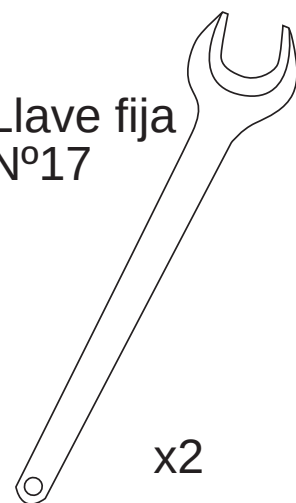


x2

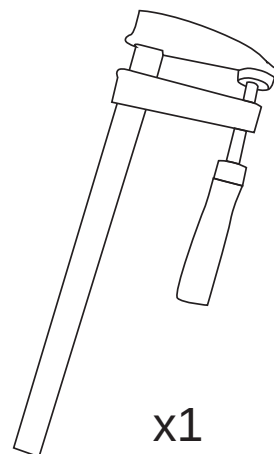


x1

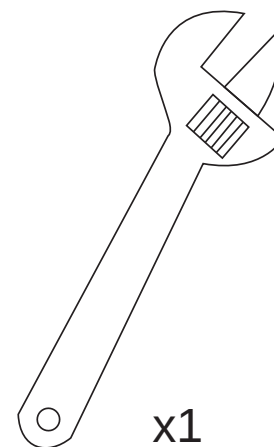

x1




x1







x1

Llave fija
Nº10

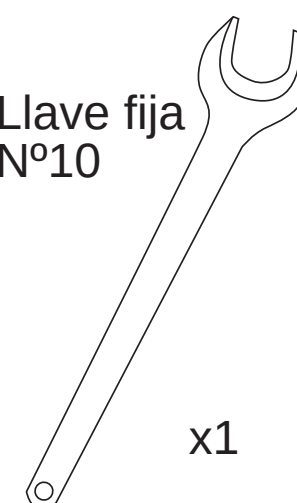

x1

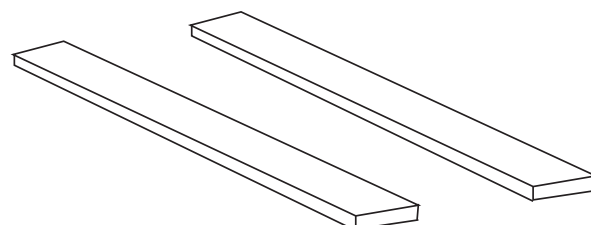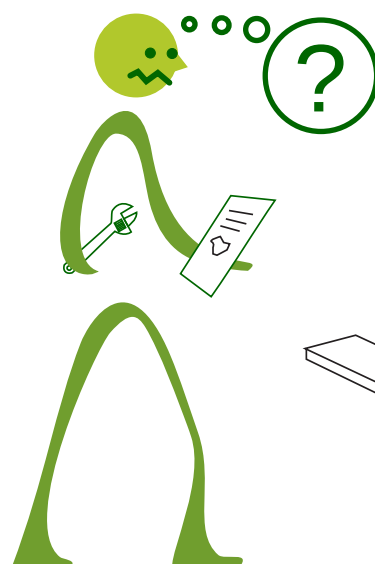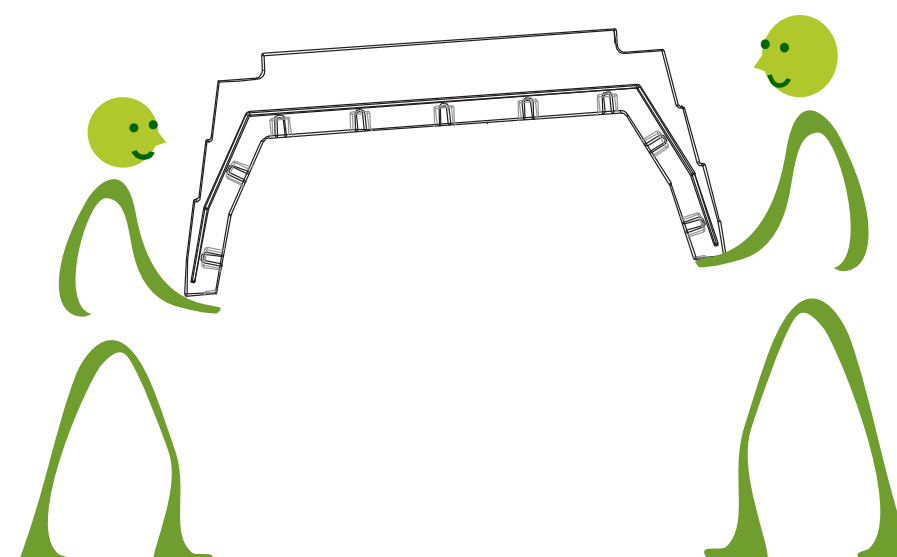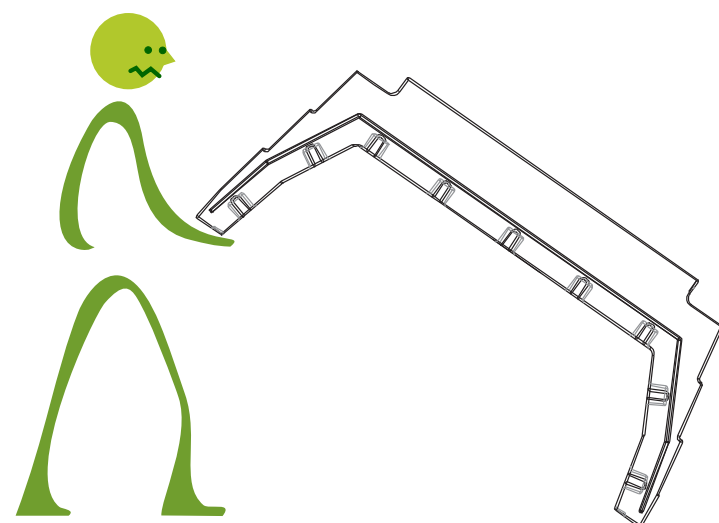



Céspedes
Group

Tlf: +34 94 471 06 13
Fax: +34 94 453 61 21


Preparación de la superficie

Superfies Blandas

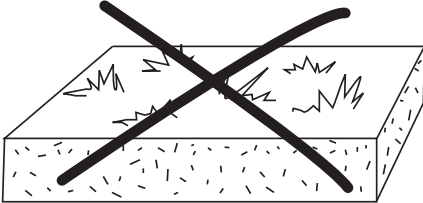

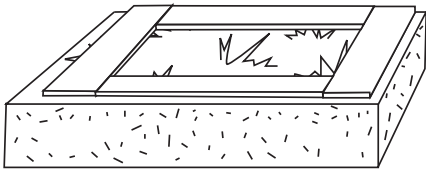



Atención con el desnivel

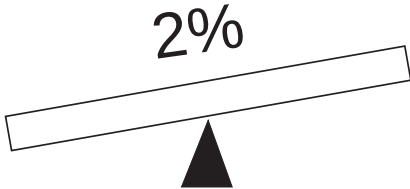





Con desnivel espitas de salida hacia la pendiente

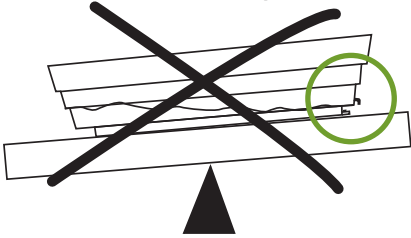

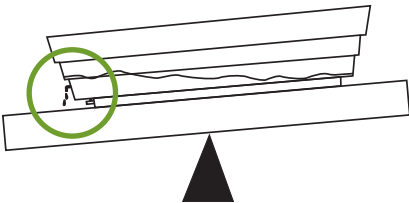


En superfies irregulares calzar antes del llenado

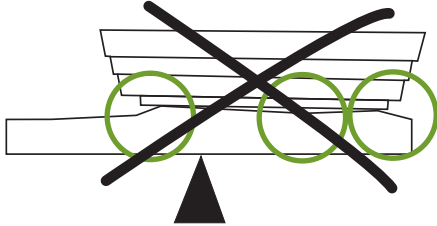


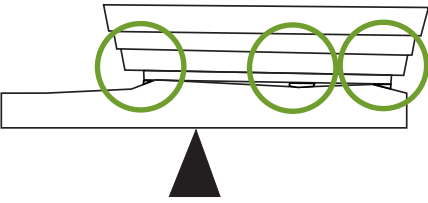


Kg sobre la superfie


Superficie: Siempre ha de instalarse sobre suelos resistentes (Hormigónados, celosias....) nunca sobre suelos blandos. Atención en los suelos forjados; informarse del peso por m2 que puede soportar. Existe la posibilidad de instalar la huerta con capacidad completa o con peso aligerado.

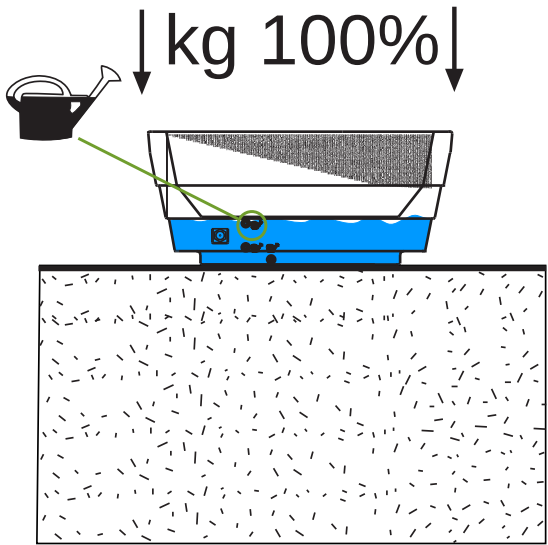

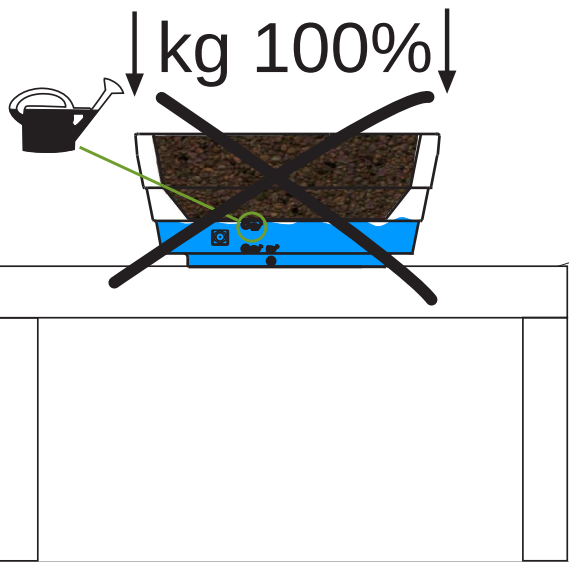

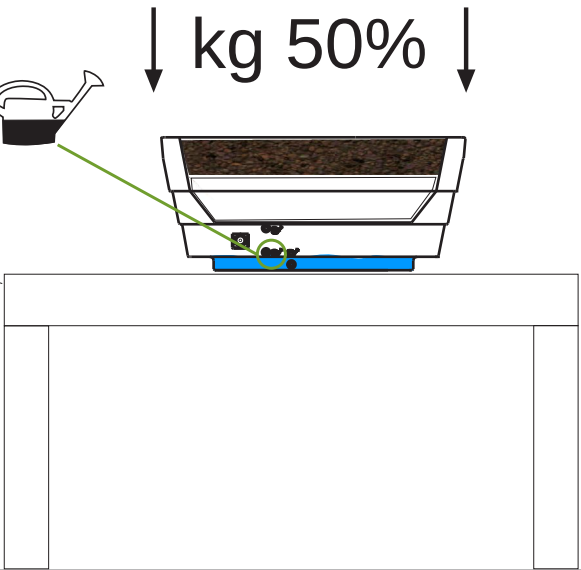


1

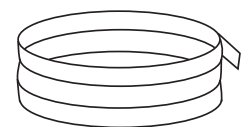


Cinta adhesiva

x2

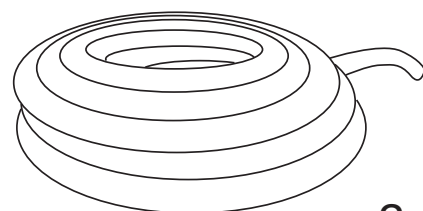

Perfil cilindrico de espuma


x2

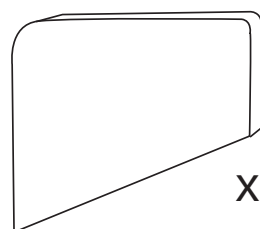

x4


Piezas troqueladas de espuma negra

2

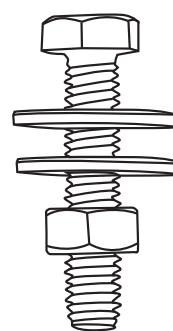

x18


Tornillo M10x60

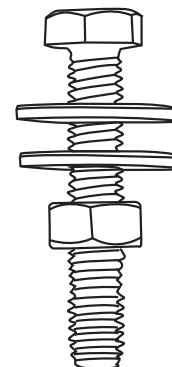

x1

Tornillo M10x80

3

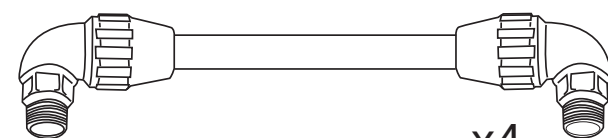


Racor de unión entre aljibes

x4



Tapa


x1

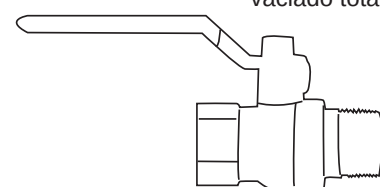

Grifo de fondo para vaciado total


x1

Espita de salida

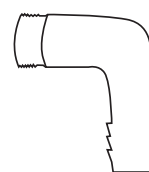


x1

4



x3

Tirafondos bomba manual

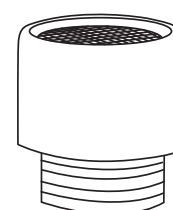


x1

Filtro roscado



x1

Tapón

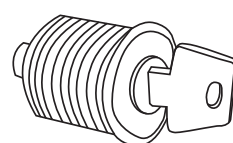


x1

Llave caja de aperos



x1


Bastago caja de aperos

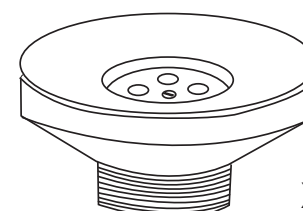

x1


Embellecedor desagüe fregadero

Bomba de agua manual

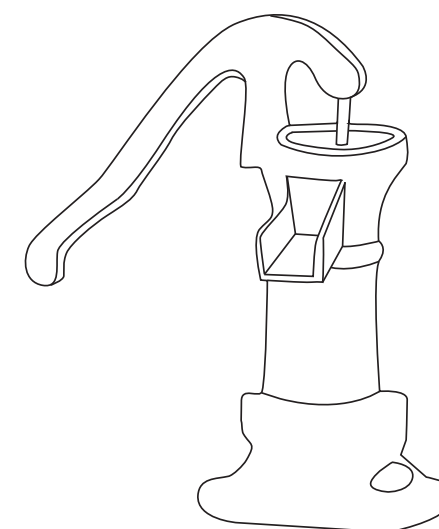


x1

Tapa de caja de aperos
Madera fenolica barnizada al agua.

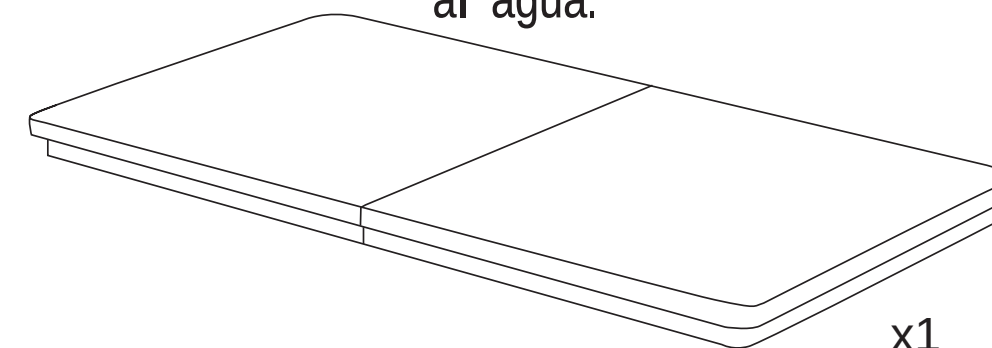

x1

Geotextil

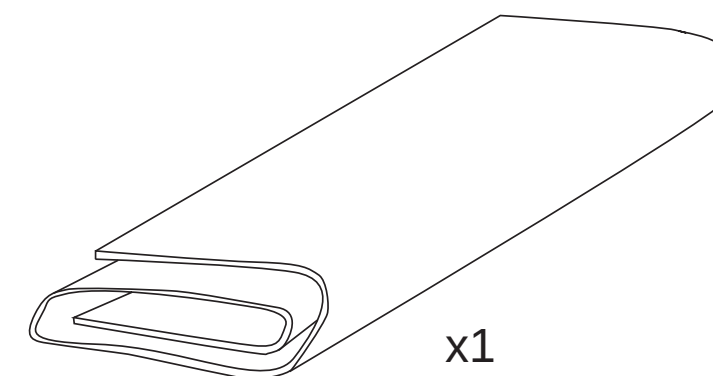


x1



1

Llegada del transporte de los Super Huertos:

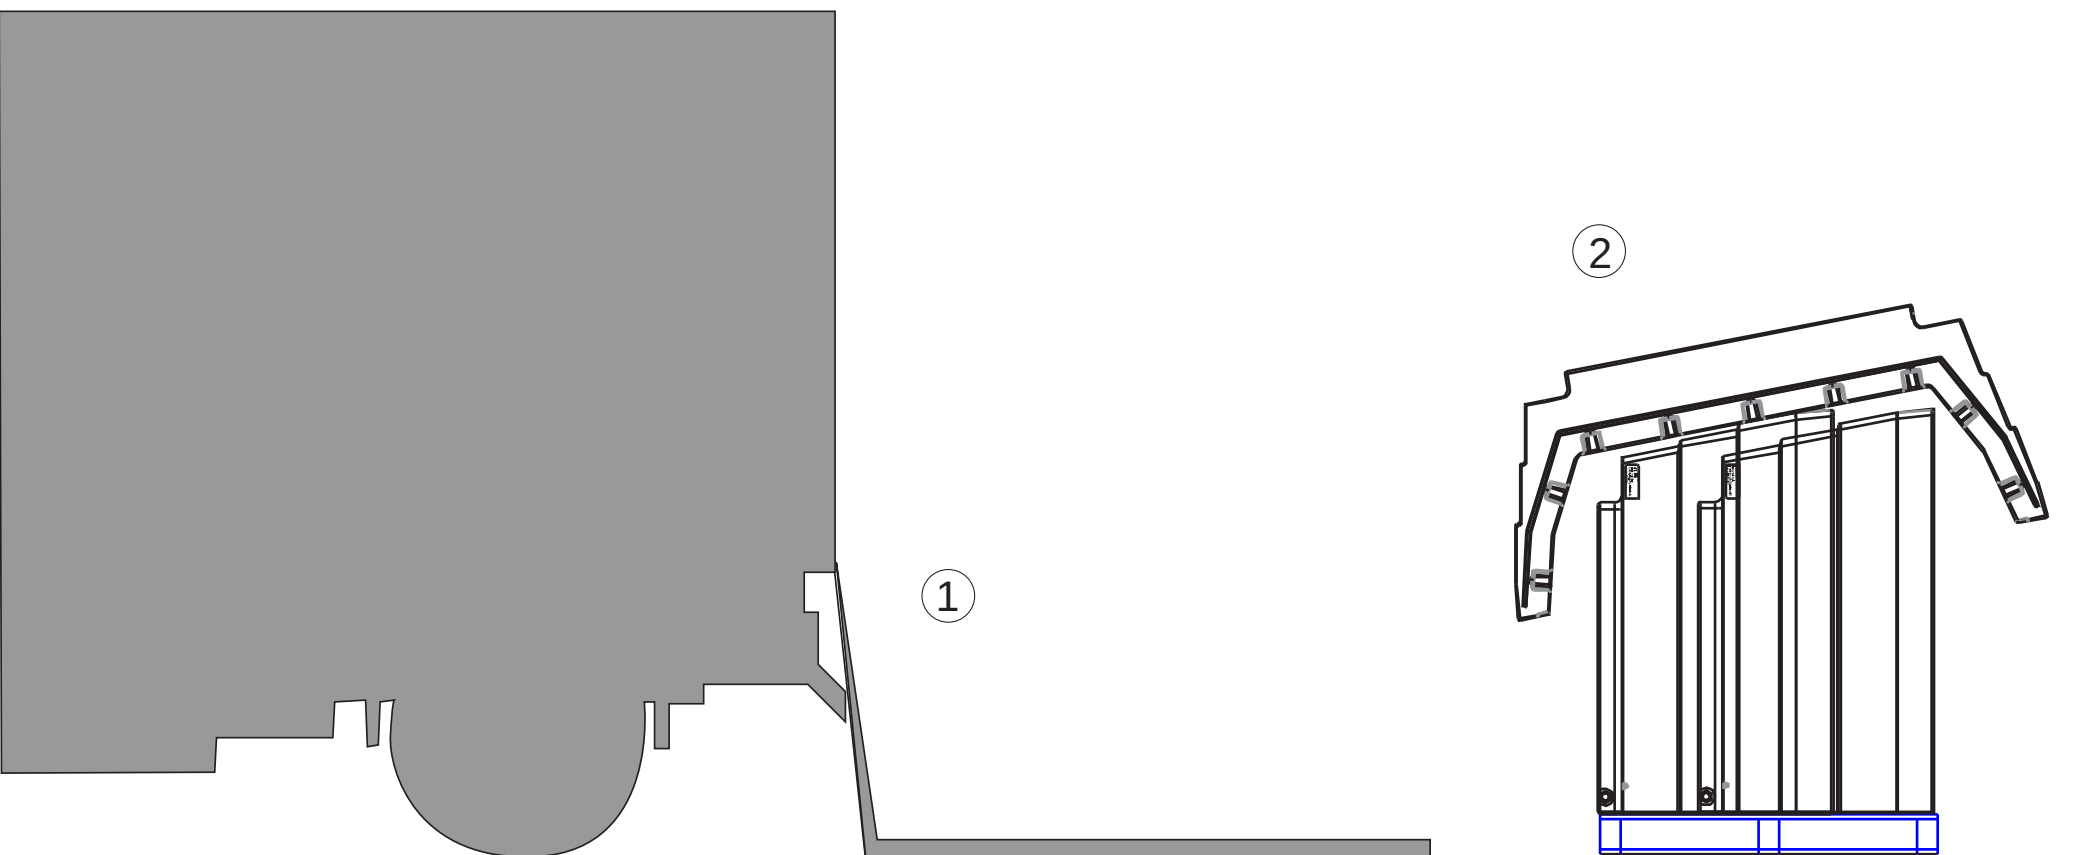


Pesos de los módulos independientes:

Módulo lateral **ML**: 40kg

Módulo Central **MC**: 30kg

Módulo lateral caja fregadero **MLCF**: 45kg

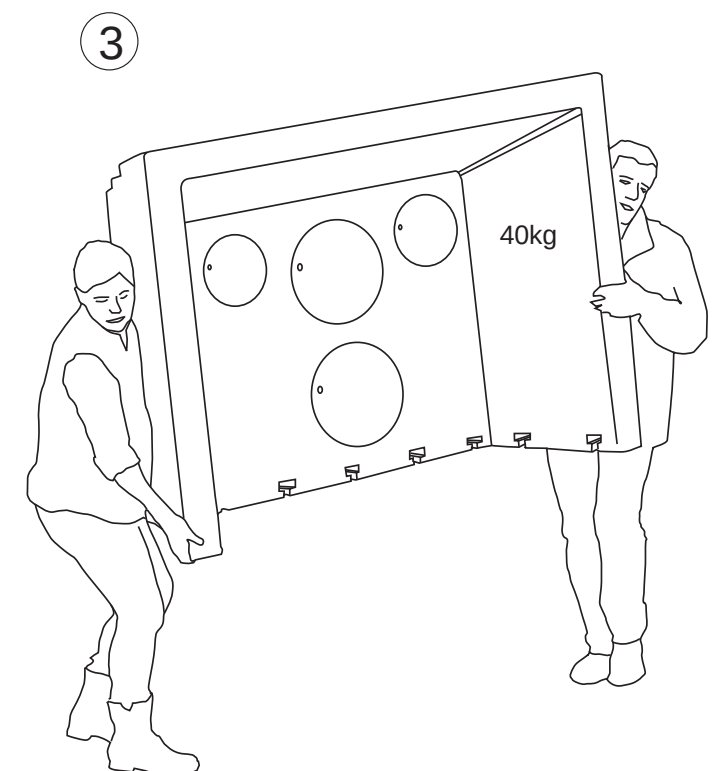

Llegada del transporte de los Súper Huertos:

- 1.El camión con plataforma elevadora descarga el palet al suelo.
2. Se desembala el conjunto.
3. Las piezas son ligeras, se descargan una a una entre dos personas. Caben por todas las puertas.


Precaución:

La superficie donde se instalará el super huerto ha de estar previamente preparada. En el caso de ser una superficie blanda es necesario la colocación de un soporte rígido a modo de base. Si la superficie es irregular es indispensable el calzado de las huertas una vez instalada antes del llenado de agua y sustrato.






2 Preparación de las juntas de estanqueidad entre módulos:

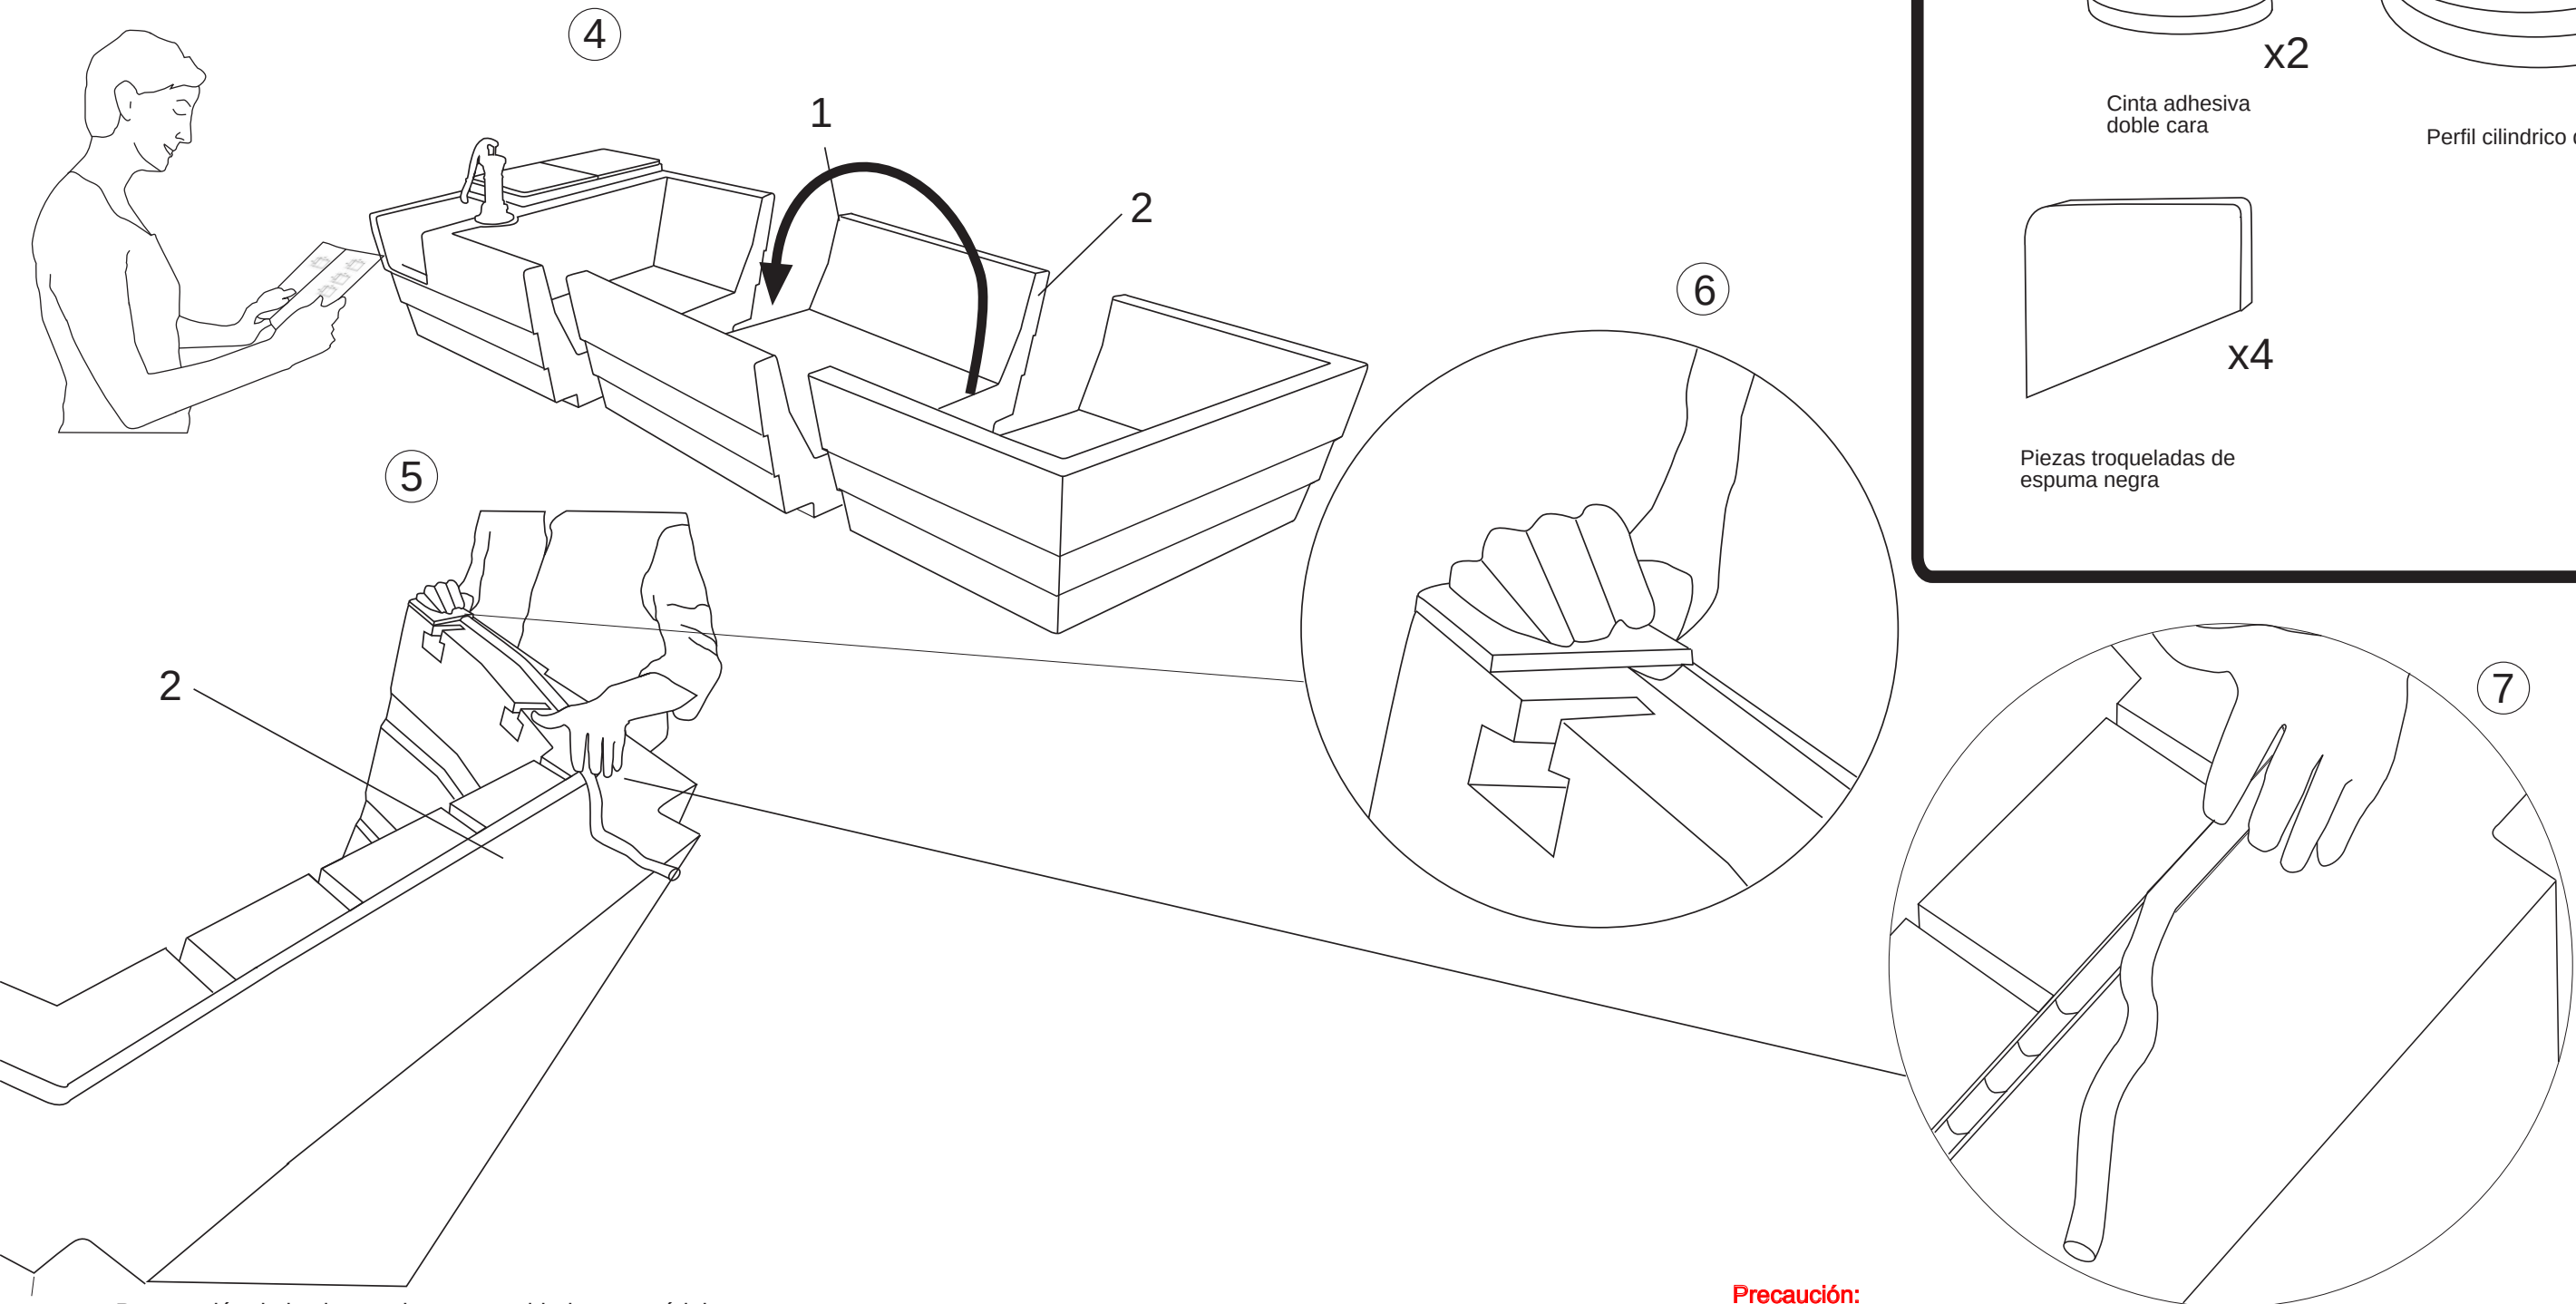

Preparación de las juntas de estanqueidad entre módulos:


4. Se posicionan los módulos en la superficie .
5. Volcar el módulo central a ambos lados para preparar las juntas de estanqueidad con el adhesivo y la junta de espuma.
6. Se posicionan y adhieren , en el lateral del perfil superior, las piezas troqueladas de espuma negra.
7. Se posicionan y adhieren , en las huellas laterales, primero las cintas adhesivas doble cara , pegando sobre ellas, los perfiles cilindricos de espuma .

1

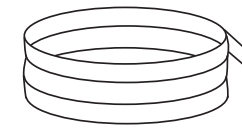


x2

Cinta adhesiva
doble cara

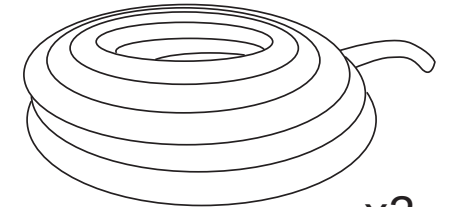

x2

Perfil cilindrico de espuma

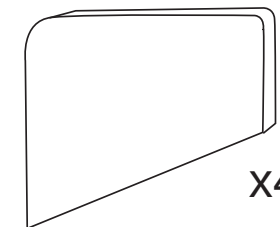

x4

Piezas troqueladas de
espuma negra


6

7





Precaución:

La superficie donde se instalará el super huerto ha de estar previamente preparada. En el caso de ser una superficie blanda es necesario la colocación de un soporte rígido a modo de base. Si la superficie es irregular es indispensable el calzado de las huertas una vez instalada antes del llenado de agua y sustrato.





3 Fijación entre módulos:

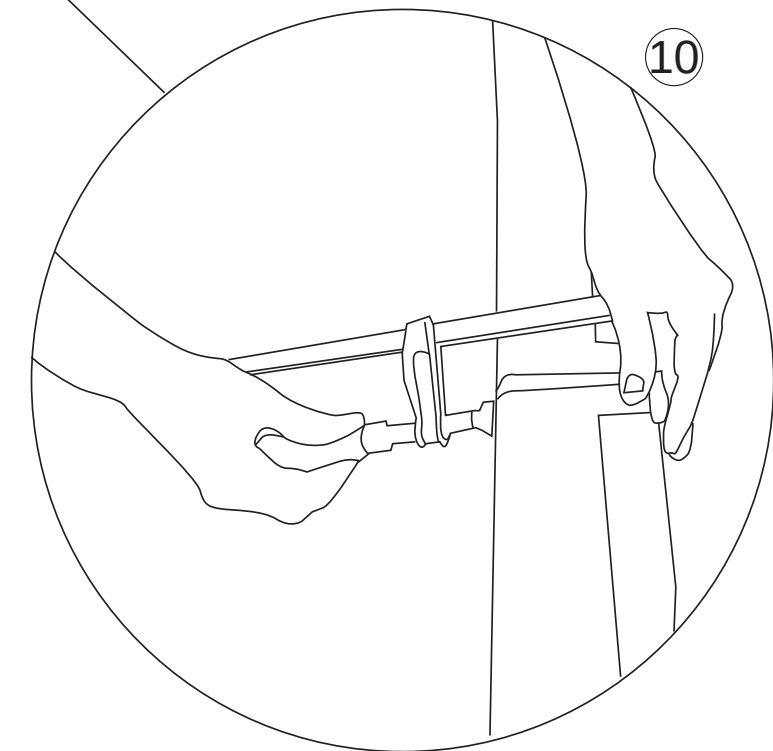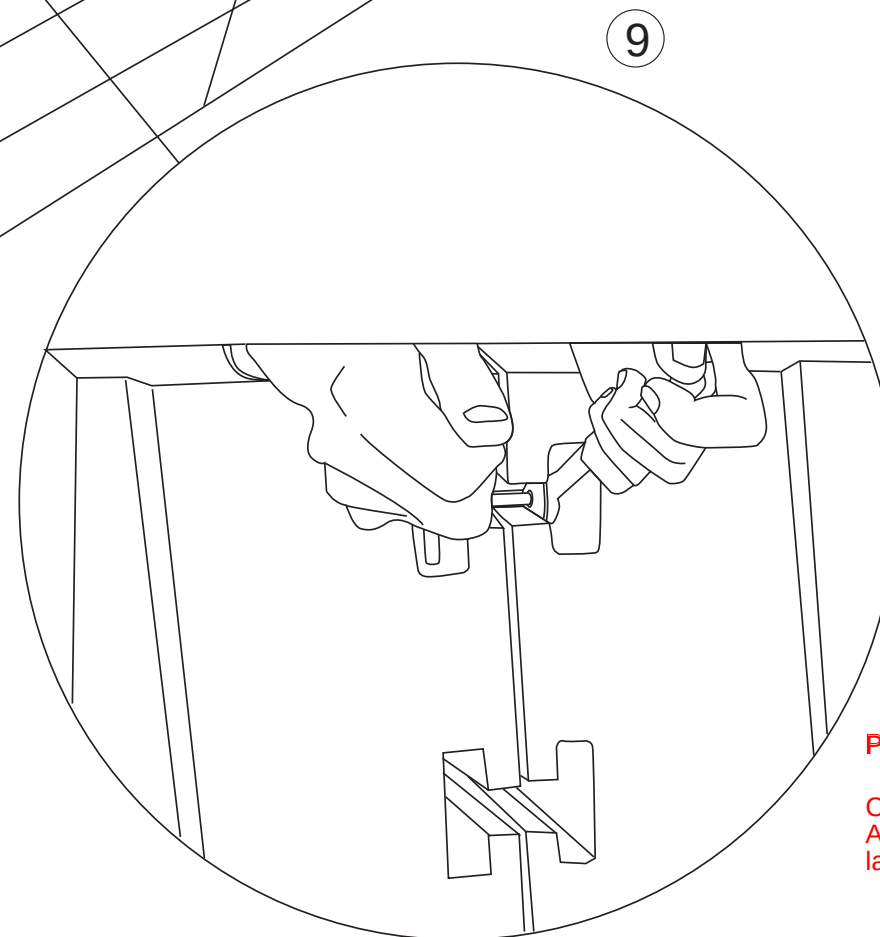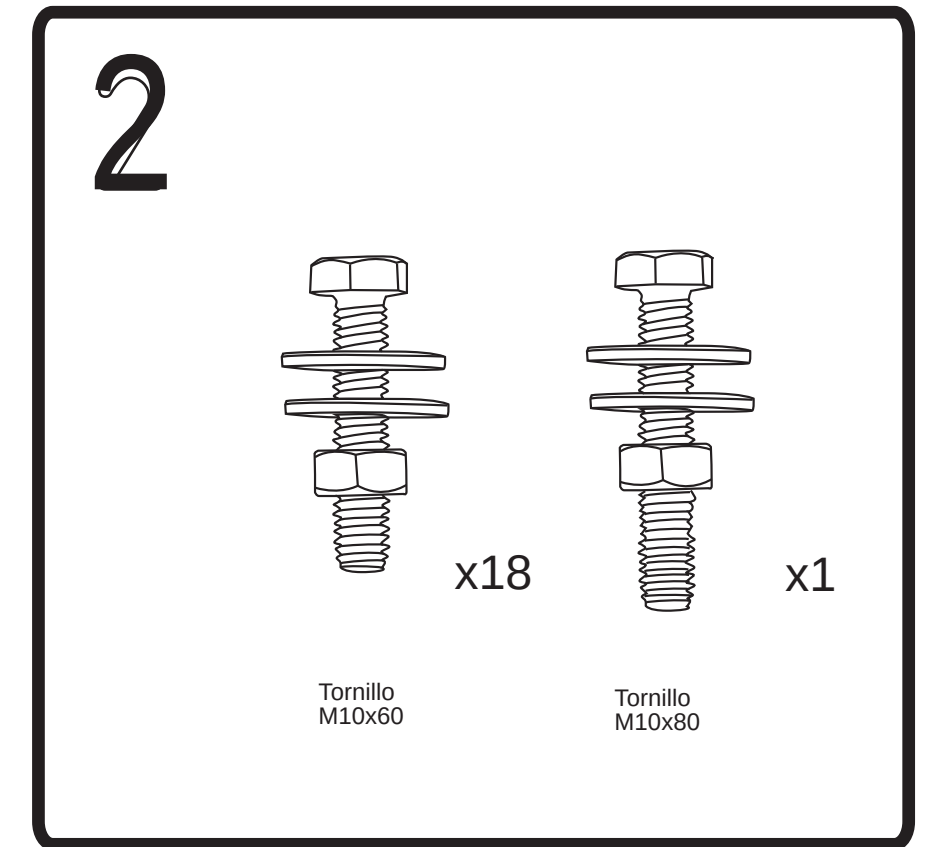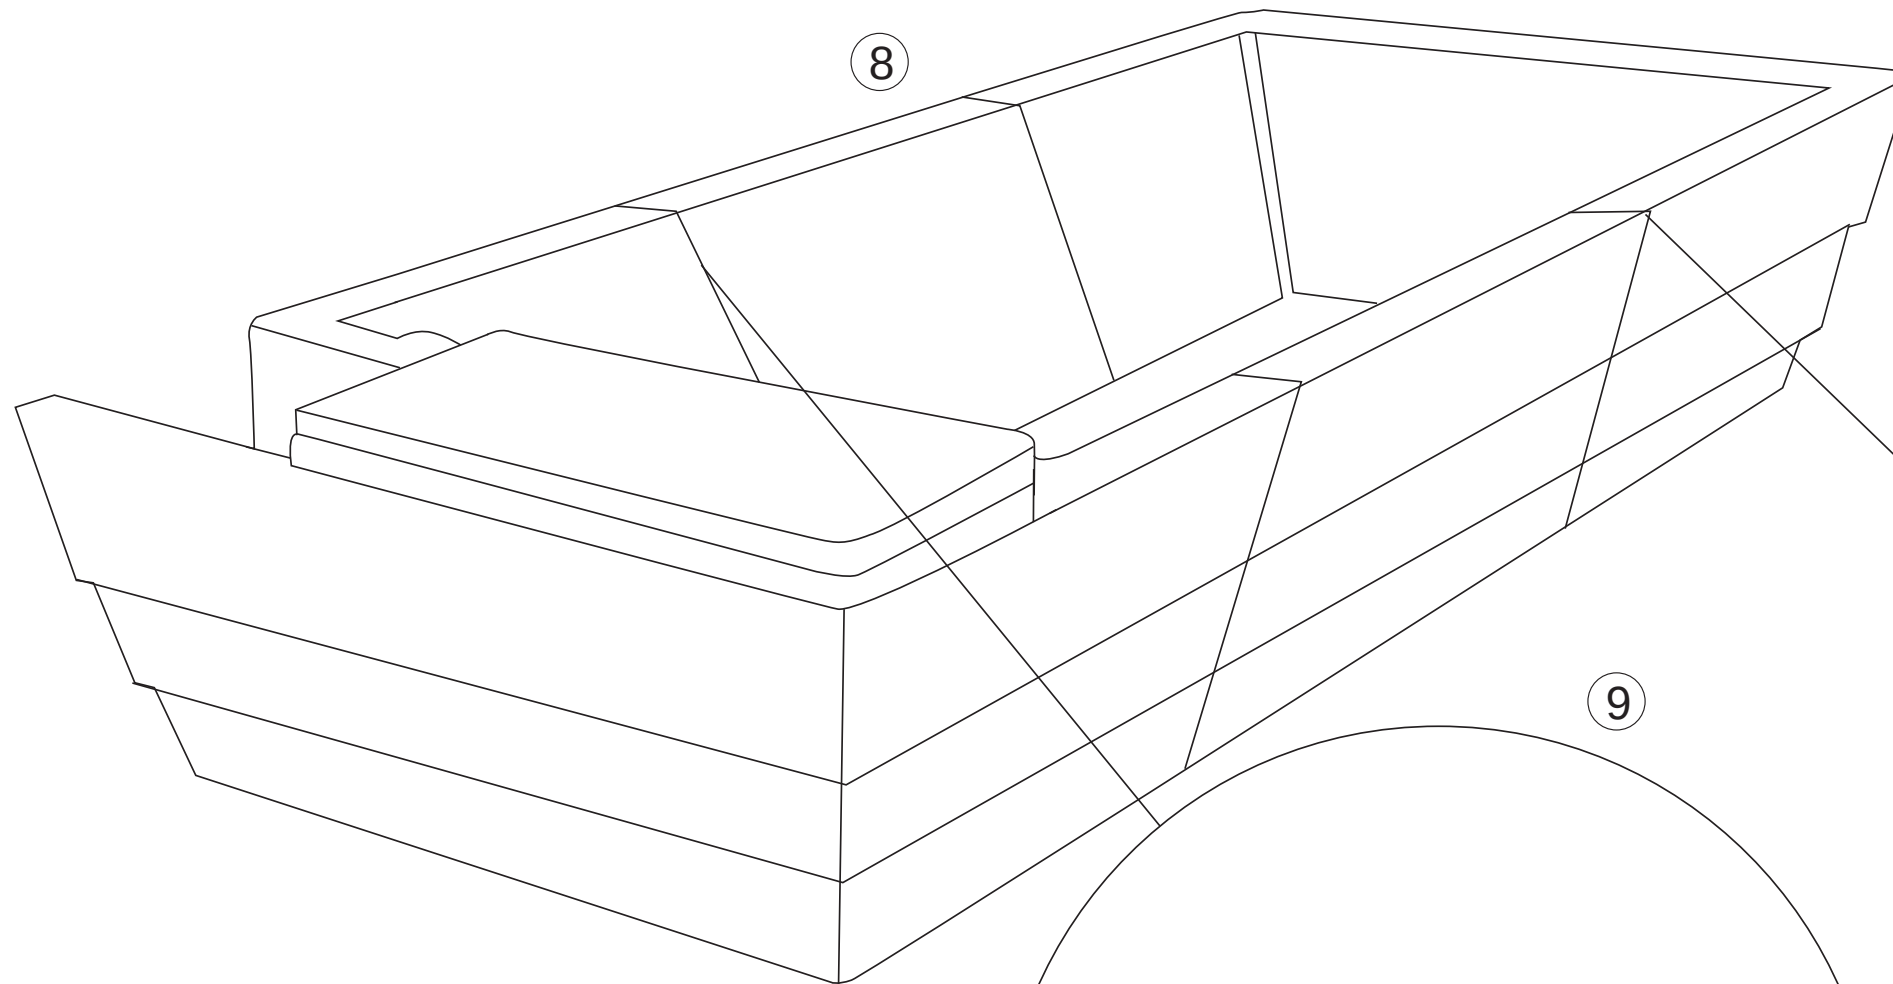

Fijación entre módulos:

8. A continuación juntamos los módulos.

9. Hacemos un apriete fuerte a través en las cajas (tornillería incluida) con las llaves fijas del nº 17.

10. Es importante igualar los bordes. Nos podemos ayudar de un sargento.

Precaución:


Comenzar a unir los tornillos desde el centro hacia los laterales. Antes de terminar de apretar los tornillos de las paredes laterales igualar los bordes con el sargento.





4

Conexión de los racores y grifos de fondo:

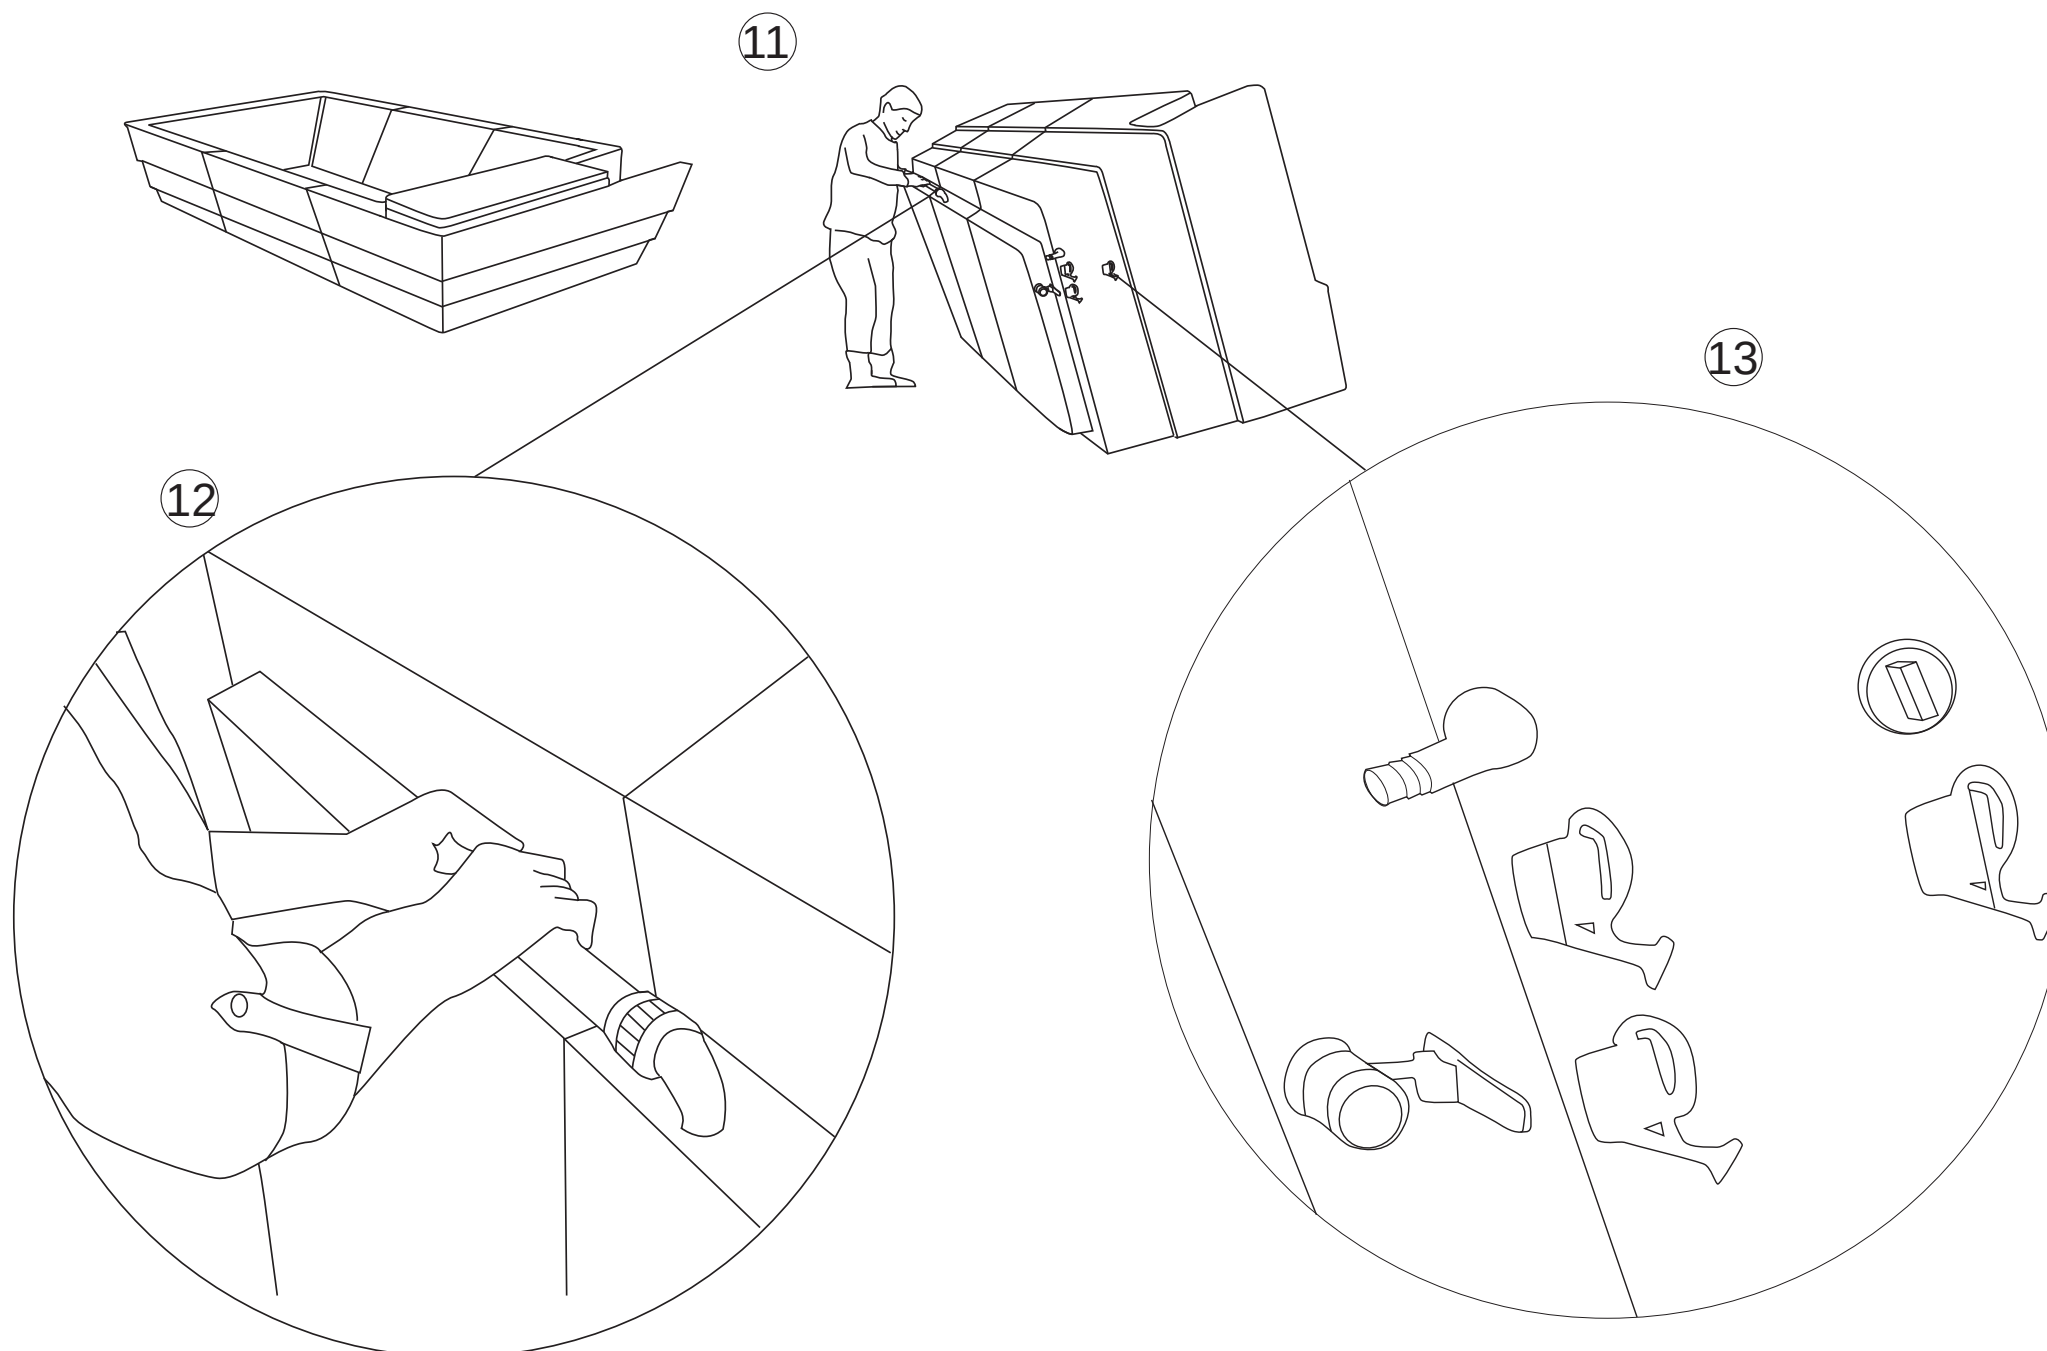

Conexión de los racores y grifos de fondo:

11. Una vez unidos los módulos se vuelca el conjunto lateralmente a ambos lados.


12. Realizamos la conexión entre los aljibes con los racores de fondo. Hacemos un buen apriete de los mismos con llave inglesa.

13. Roscar las espitas de salida, grifos de fondo y tapones. Podemos seleccionar la capacidad de nuestro aljibe eligiendo la salida adecuada. El grifo de fondo permanecerá cerrado mientras no se quiera vaciar el aljibe por completo **.

Precaución:



**Tenemos que analizar la resistencia del suelo, los kilos por metro cuadrado, para seleccionar la cantidad de agua, que podemos tener en nuestro aljibe. También tendremos que tener en cuenta la cantidad de tierra que podemos poner; Aligerada o Capacidad completa.

3

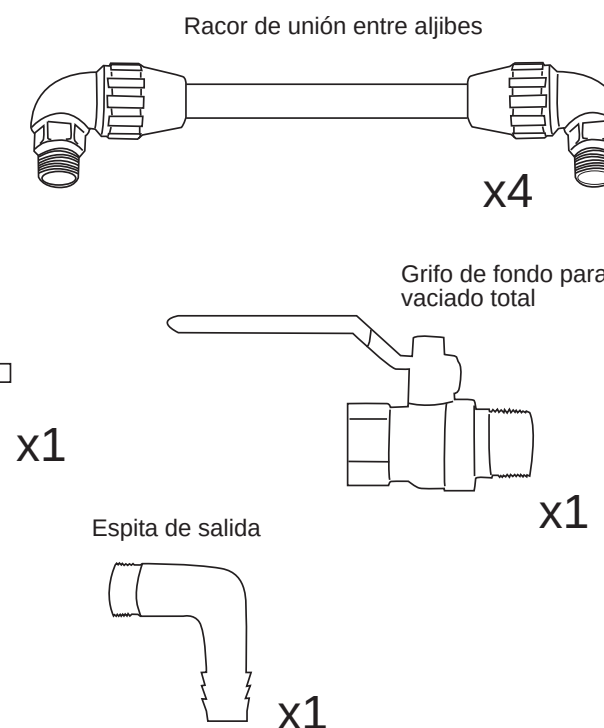






5 Instalación de la Bomba manual y preparación de fregadero:

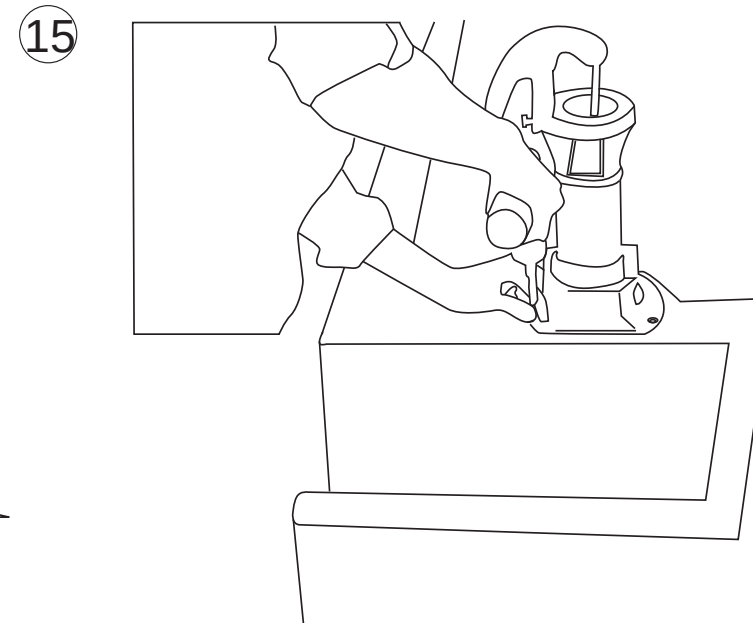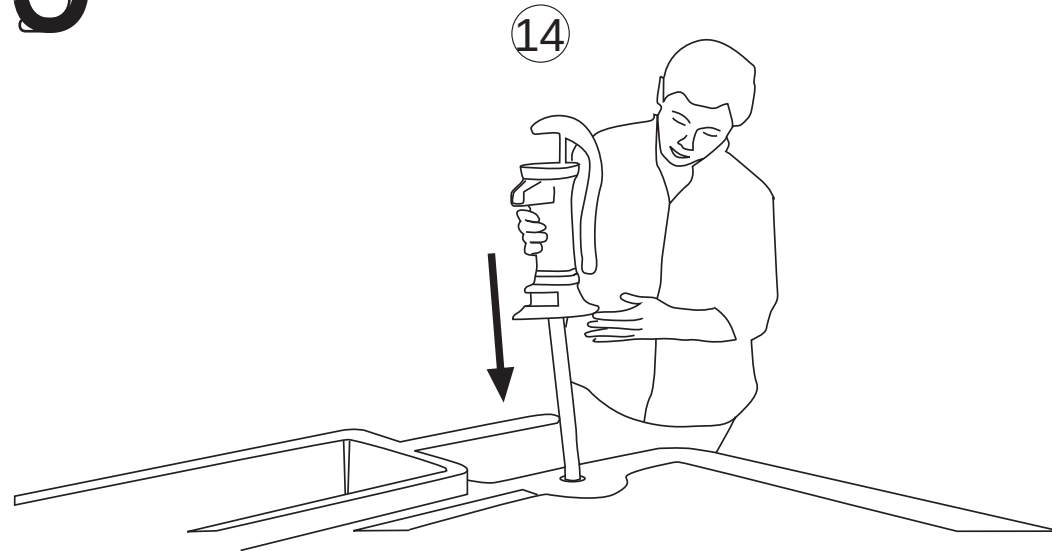


16

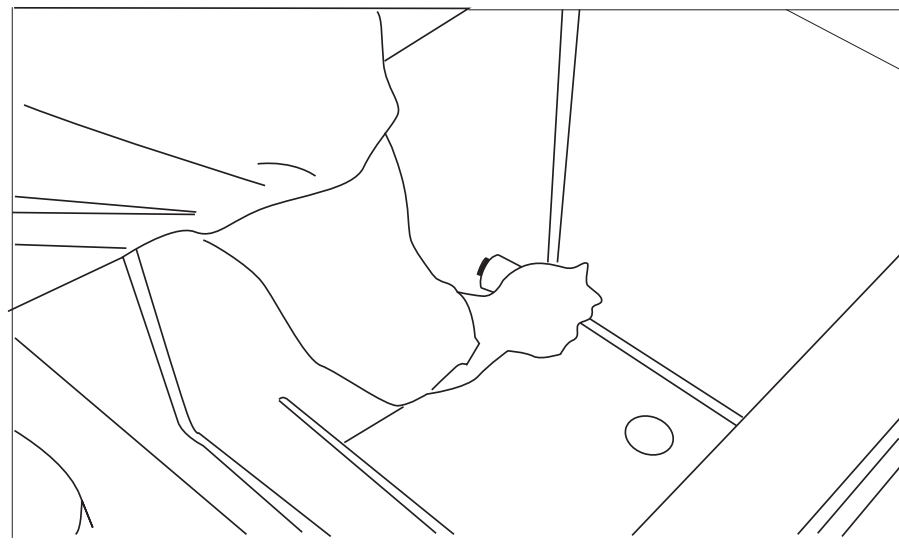

17

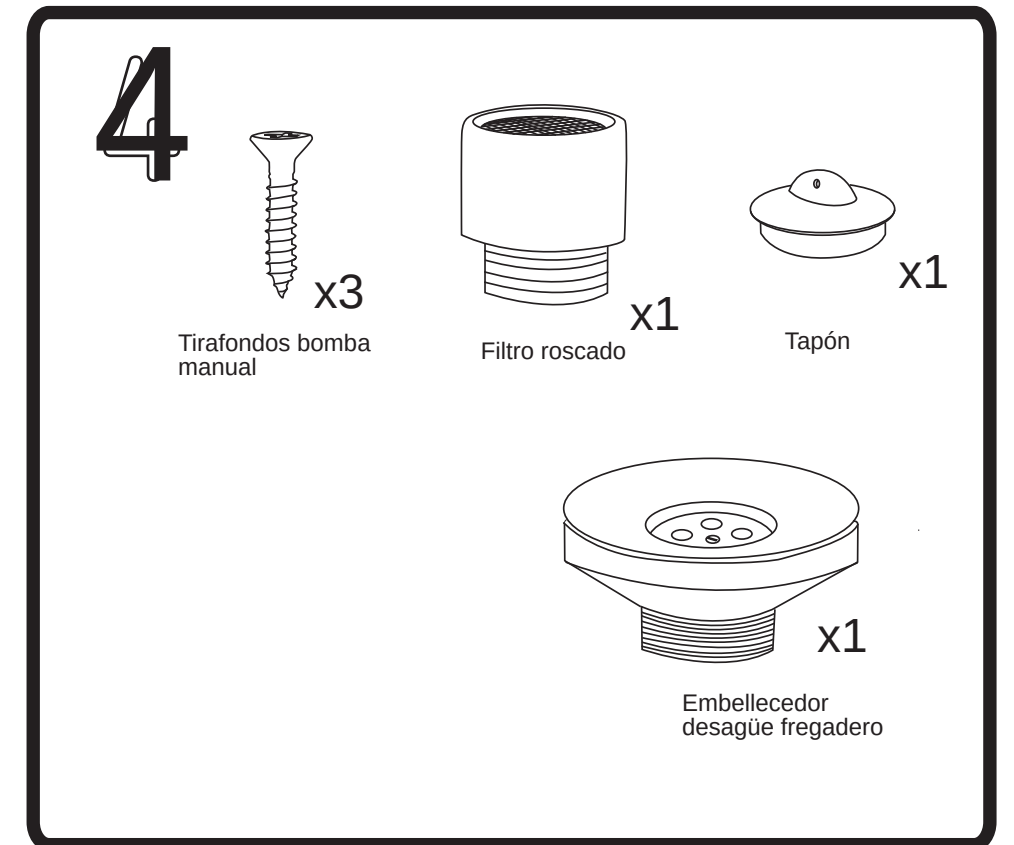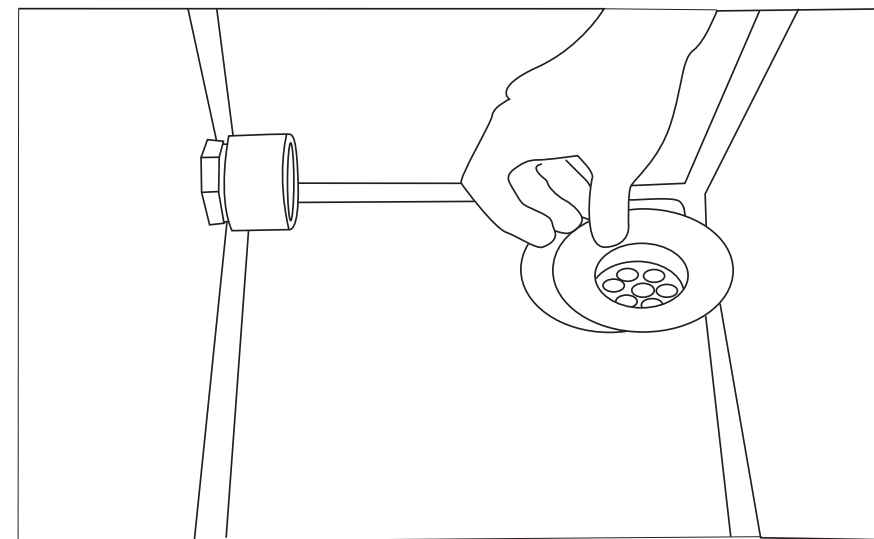

Bomba de agua manual

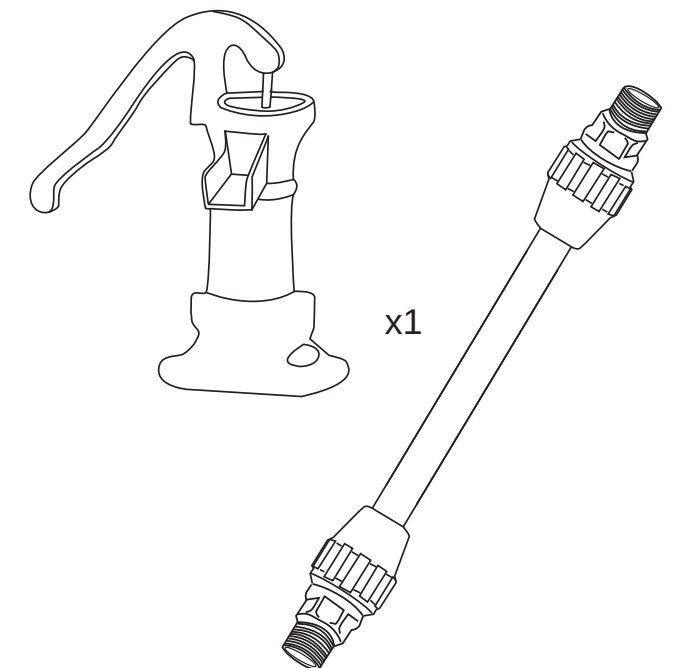

Fijación bomba manual y preparación de fregadero:

14. Introducimos la bomba con el tubo incluido por el agujero practicado en la base.

15. Fijamos la bomba a la base con los tirafondos.

16. Instalamos el filtro fregadero para la recuperación del agua al algibe.


17. Instalamos el desagüe con tapón para el vaciado del fregadero.






6


Preparación de Caja de Aperos:

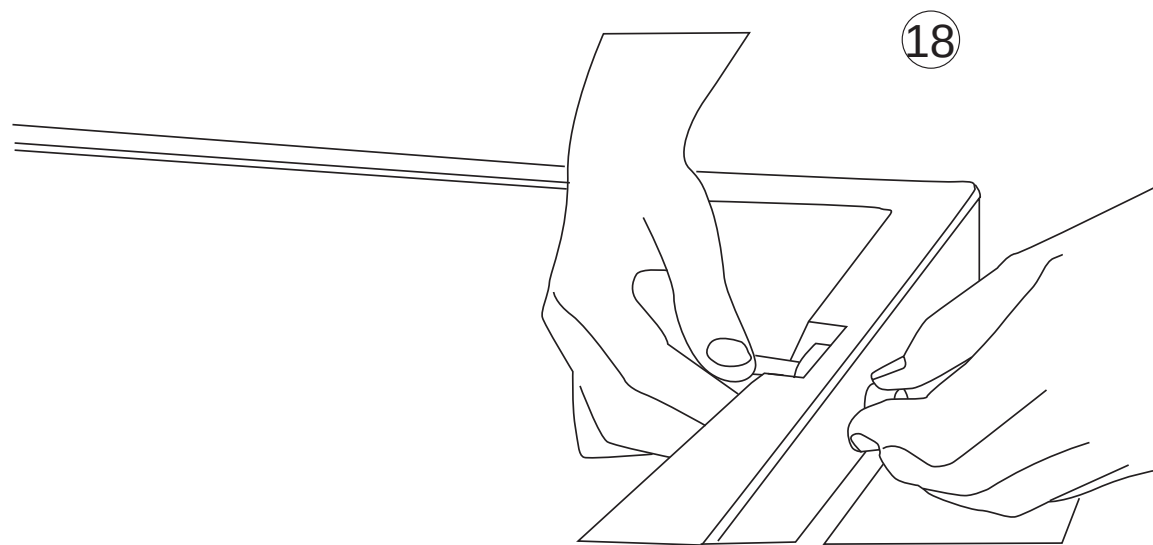

18

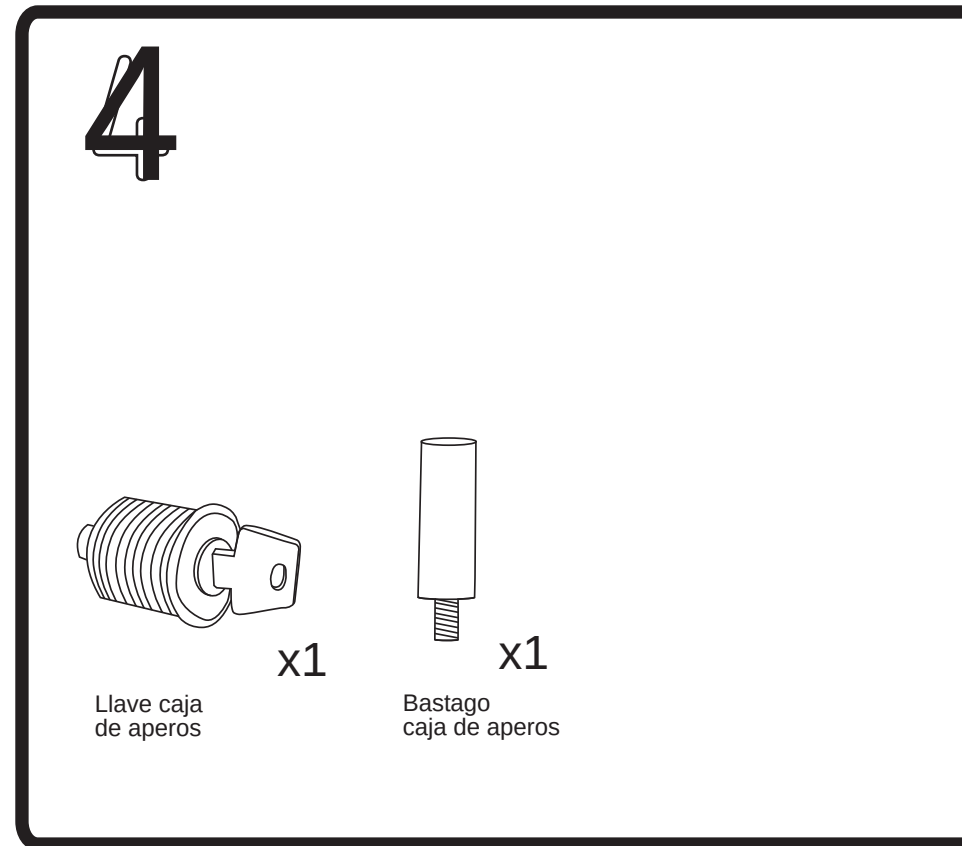

4

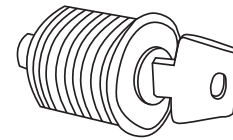

Llave caja de aperos

x1




Bastago caja de aperos

x1




Tapa de caja de aperos
Madera fenolica barnizada
al agua.

x1

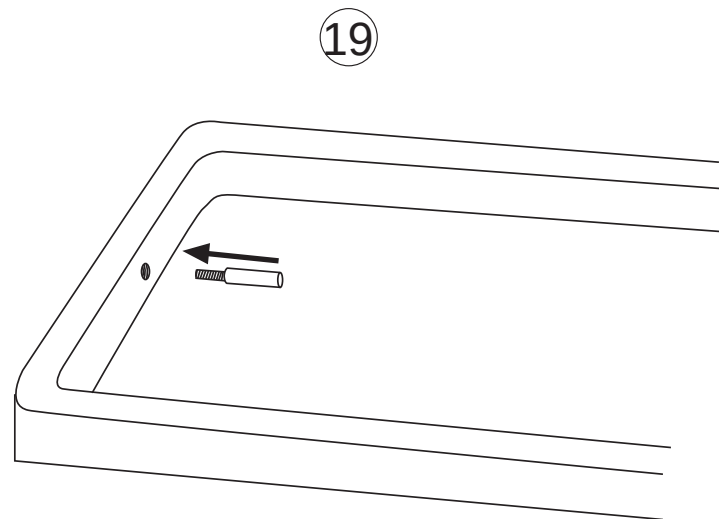

19

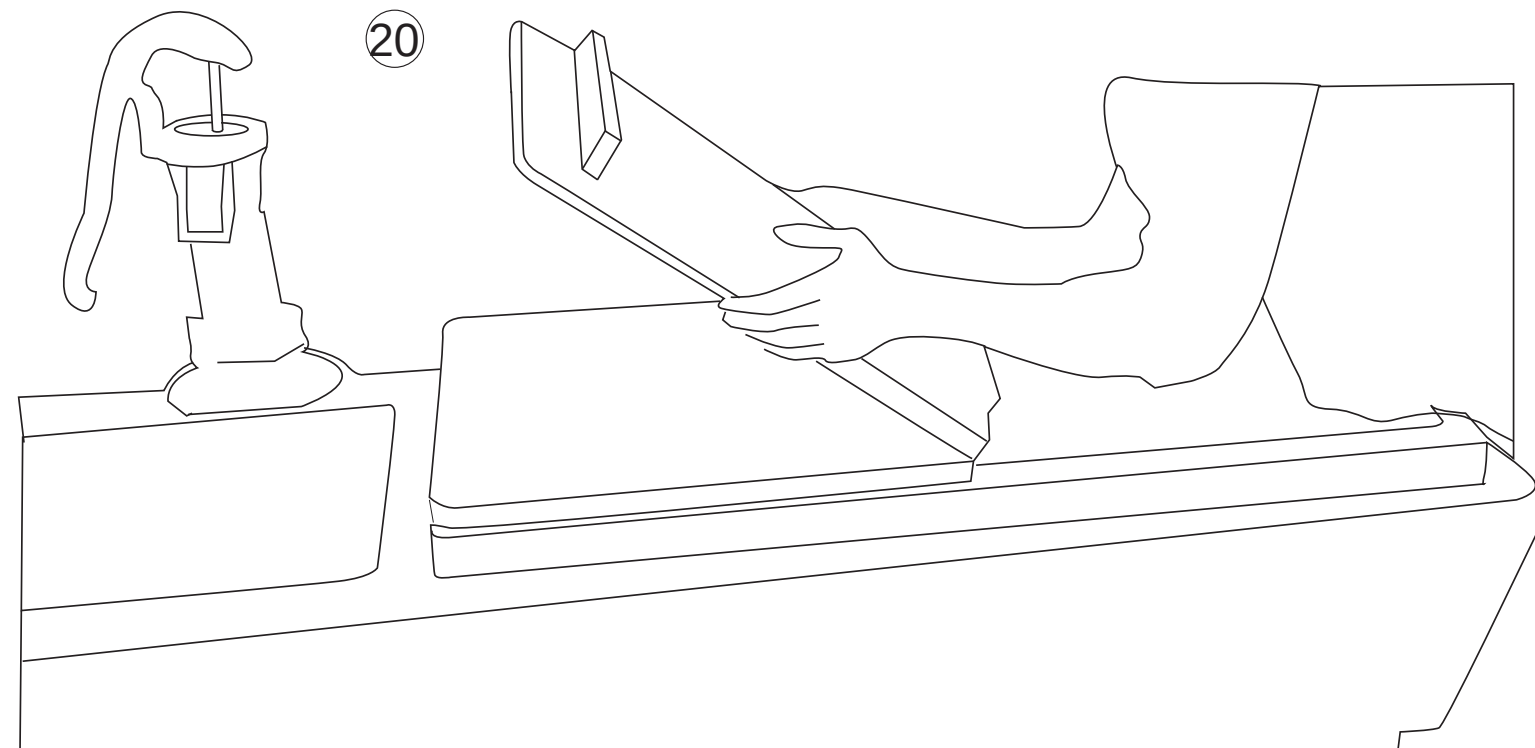

20


Preparación de Caja de Aperos:

18. Instalar la llave en la caja de aperos apretandola con llave inglesa.

19. Roscamos el tope de la tapa en la rosca insertada.

20. Ponemos la tapa.







7

Colocación del Geotextil:

21

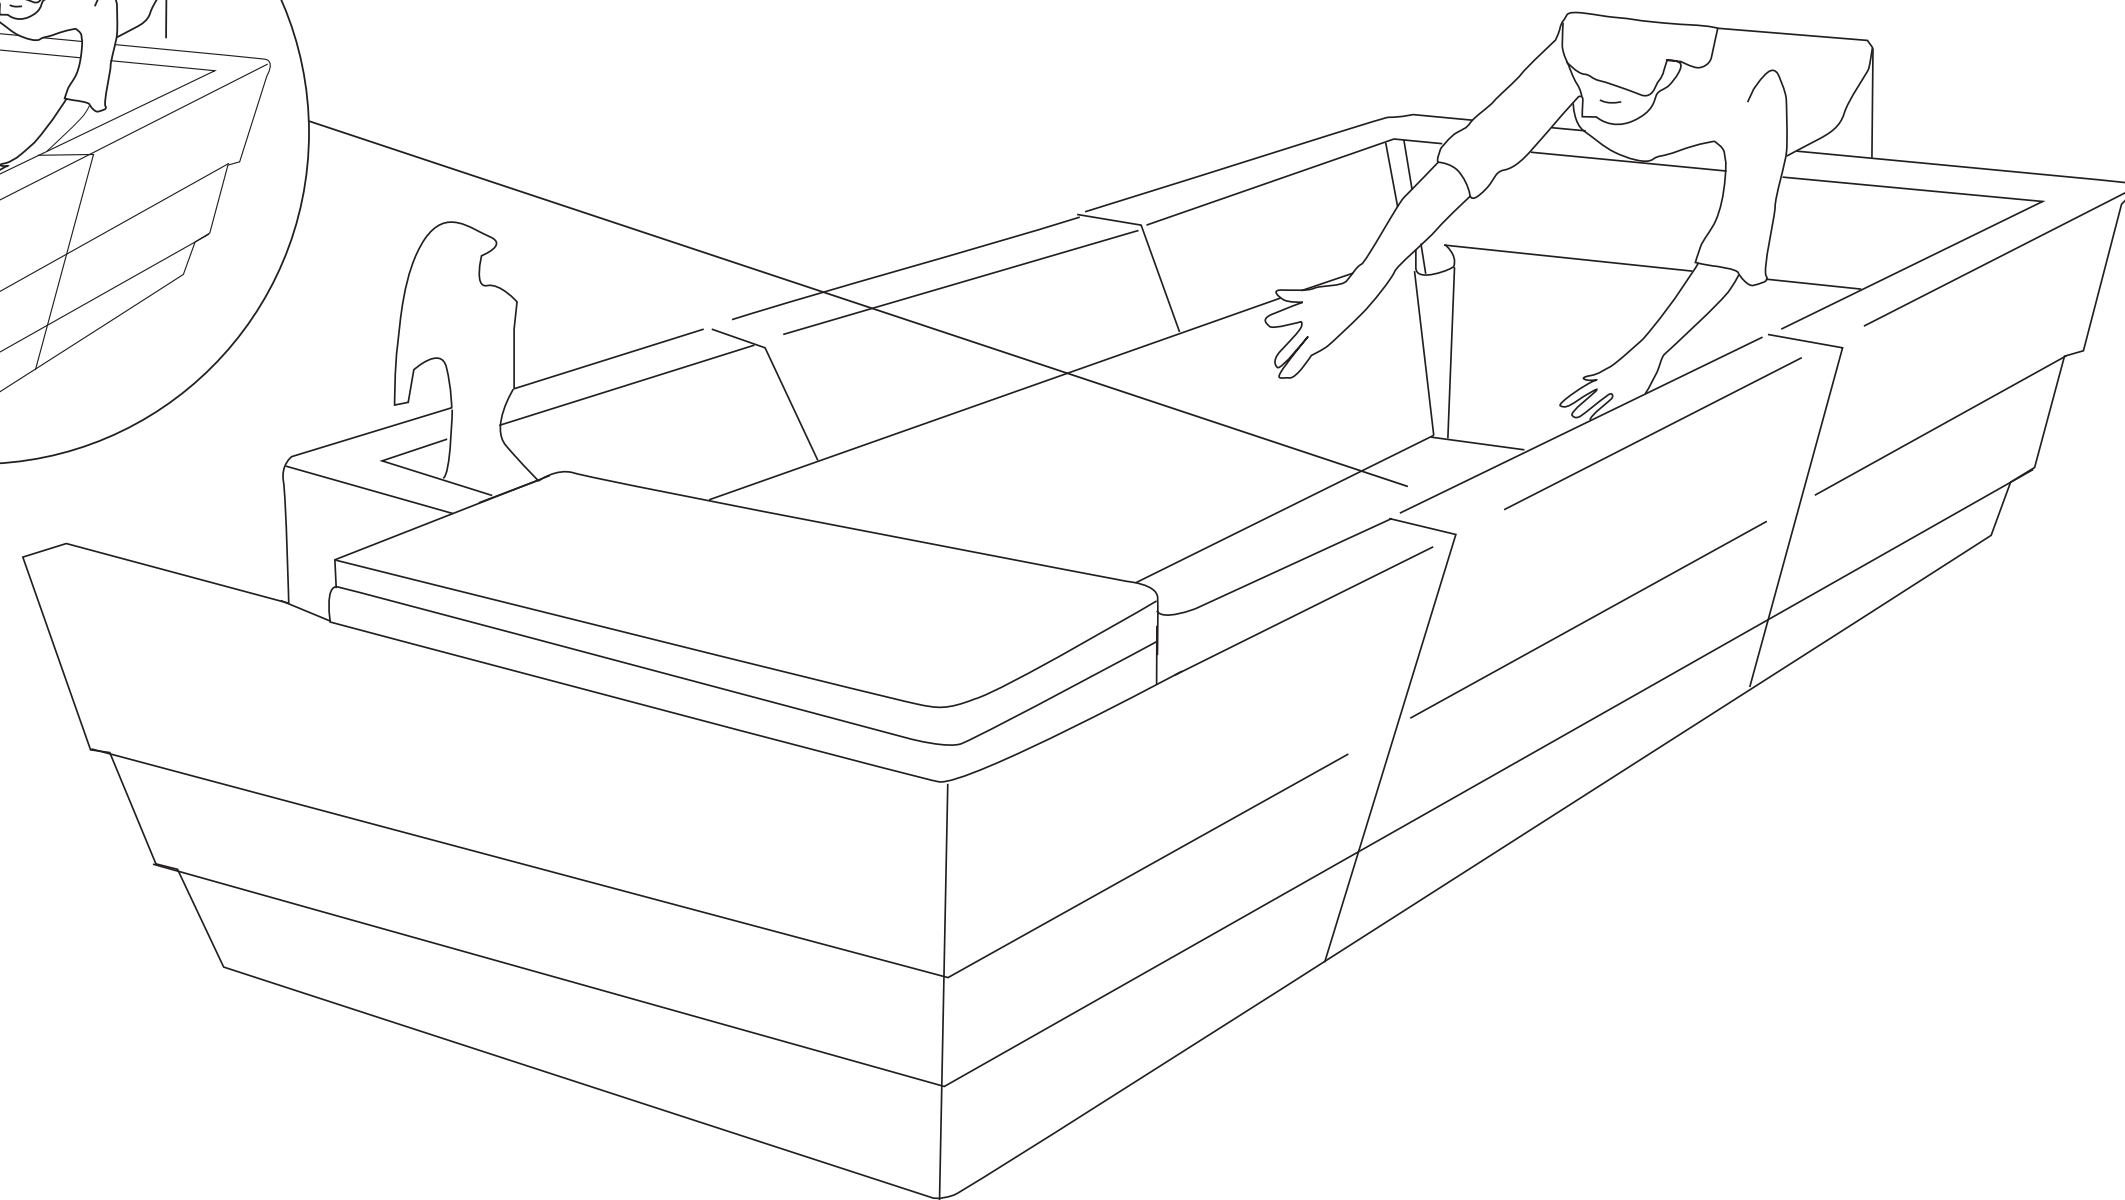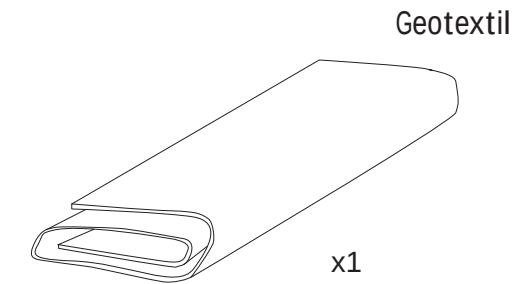

Ajustes finales:

21. Rellenar los conos con material inerte.
22. Poner el geotextil en el fondo del huerto.

